

РОССИЯ
ООО «ЭЛИНОКС»



**ТЕЛЕЖКА СЕРВИРОВОЧНАЯ
ТС-**

Паспорт
руководство по эксплуатации

EAC

1. Назначение

Тележка сервировочная ТС (далее - тележка) являются вспомогательным оборудованием для предприятий общественного питания и используются в качестве межоперационного транспортного средства:

- ТС 80 при сервировке столов;
- ТС 100 при уборке использованной посуды со столов.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.ТP06.В.10407/19. Срок действия с 25.09.2019 г. по 24.09.2024 г.

На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии требованиям ИСО 9001:2015. Регистрационный номер сертификата 73 100 3466, действителен по 26.01.2023 г.

2. Технические характеристики

Таблица 1

| Наименование | Норма | |
|----------------------------------|-------|--------|
| | ТС 80 | ТС 100 |
| Количество полок | 3 | 1 |
| Количество гастроемкостей | - | 2 |
| Допустимая нагрузка, кг | 40 | 40 |
| Габаритные размеры, мм, не более | | |
| длина | 963 | 1168 |
| ширина | 528 | 574 |
| высота до верхней полки | 825 | 850 |
| высота | 976 | 986 |
| Масса, кг, не более | 21 | 25 |

3. Комплект поставки

Комплектность приведена в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование | ТС 80 | ТС 100 |
|---|-----------------|--------|
| | Количество, шт. | |
| Стойка | 2 | |
| Боковина | - | 2 |
| Столешница | 3 | 1 |
| Облицовка торцовая | - | 2 |
| Шайба ТС-1027.00.002 | 12 | 12 |
| Гастроемкость GN 1/1x150 | - | 1 |
| Гастроемкость GN 2/1x200* | - | 1 |
| Швеллер ТС 1114.00.001 | - | 1 |
| Колесные опоры (тормозные) 2800-МТВ-125-F18 | 2 | |
| Колесные опоры 2800-МТВ-125 | 2 | |
| Болт М5х12 ГОСТ 7805-70 | 24 | |
| Болт М12х35 ГОСТ 7805-70 | 4 | |
| Шайба 12 65Г 016 ГОСТ 6402-70 | 4 | |
| Шайба 5 65Г 016 ГОСТ 6402-70 | 24 | |
| Шайба 5. 08кп. 016 ГОСТ 11371-78 | 12 | 4 |
| Паспорт | 1 | |
| Пакет полиэтиленовый | 1 | |
| Упаковка | 1 | |

* Допускается замена на GN 2/1x150

4. Свидетельство о приемке

Тележка сервировочная ТС 80, ТС 100 (нужное подчеркнуть) соответствует ТУ 5600-022-01439034-2008 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____

личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия

5. Свидетельство об упаковке

Тележка сервировочная ТС 80, ТС 100 (нужное подчеркнуть) упакована на ООО «ЭЛИНОКС» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____
(подпись)

6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации тележки - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей тележки, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда тележка вышла из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Время нахождения тележки в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектную тележку.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю тележки для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием обозначения тележки, срока изготовления и установки.

7. Сведения о рекламациях

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 09.01.1996 г. с изменениями и дополнениями от 2 июня 1993 г., 9.01.1996 N 2-ФЗ, 17.12.1999 г. N 212-ФЗ, 30.12.2001 N 196-ФЗ, 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 02.11.2004 N 127-ФЗ, от 21.12.2004 N 171-ФЗ, от 27.07.2006 N 140-ФЗ, от 16.10.2006 N 160-ФЗ, от 25.11.2006 N 193-ФЗ, от 25.10.2007 N 234-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 03.06.2009 N 121-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от 27.06.2011 N 162-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 28.07.2012 N 133-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 21.12.2013 N 363-ФЗ, от 05.05.2014 N 112-ФЗ, от 13.07.2015 N 233-ФЗ, от 03.07.2016 N 265-ФЗ, а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» с изменениями и дополнениями от 20.10.1998 N 1222, от 02.10.1999 N 1104, от 06.02.2002 N 81 (ред. 23.05.2006), от 12.07.2003 N 421, от 01.02.2005 N 49, от 08.02.2006 N 80, от 15.12.2006 N 770, от 27.03.2007 N 185, от 27.01.2009 N 50, от 21.08.2012 N 842, от 04.10.2012 N 1007, от 05.01.2015 N 6, от 19.09.2015 N 994, от 23.12.2015 N 1406), от 27.05.2016 N 471, от 22.06.2016 N 568, от 23.12.2016 N 1465.

Рекламации направлять по адресу завода-изготовителя ООО «ЭЛИНОКС»:
Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17.
Тел./факс: (8352) 56-06-26, 56-06-85.

«Технические вопросы по работе, обслуживанию и сервису оборудования Abat

Вы можете задать, обратившись в техническую поддержку завода по горячей линии ООО «ЭЛИНОКС»:

+7 (8352) 28-63-60

+7 (987) 739-81-08

e-mail: service-elinox@abat.ru

ТОЛЬКО ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА,

ПО ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА:

+7 (8352) 56-06-85

e-mail: market@abat.ru

С актуальным списком дилеров по продаже и сервисному обслуживанию оборудования торговой марки Abat вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте в соответствующих разделах.

www.abat.ru

8. Сведения об утилизации

При подготовке и отправке тележки на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части тележки по материалам, из которых они изготовлены.

Внимание! Конструкция тележки постоянно совершенствуется, поэтому возможны незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

9. Хранение, транспортирование и складирование

Хранение тележки должно осуществляться в транспортной таре предприятия изготовителя по группе условий хранения 4 по ГОСТ 15150.

Срок хранения не более 12 месяцев.

При сроке хранения свыше 12 месяцев владелец тележки обязан произвести переконсервацию крепежных изделия по ГОСТ 9.014.

Упакованную тележку следует транспортировать железнодорожным, речным, автомобильным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозки на этих видах транспорта. Морской и другие виды транспорта применяются по особому соглашению.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 8 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170.

Погрузка и разгрузка тележки из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

ВНИМАНИЕ! Допускается складирование упакованных тележек по высоте в десять ярусов для хранения.

10. Инструкция по сборке сервировочной тележки ТС 80

Для установки колесной опоры на стойку, необходимо снять колесо, отвернув гайку М8 ключом 13, снять болт М8 который является осью вращения колеса. Установить в отверстие корпуса опоры болт М12х35, подложив пружинную шайбу 12 65Г. Корпус опоры с болтом и шайбой совместить с гайкой стойки, на первой стойке с торца трубы и закрепить болтом М12х35, две колесные опоры (тормозные) 2800-МТВ-125-F18, а на другую стойку, колесные опоры 2800-МТВ-125.

Начать сборку тележки необходимо с верхних отверстий стойки. Совместить торцовые отверстия столешницы с верхними отверстиями первой стойки и закрепить болтами М5х12, подложив квадратные шайбы, плоские и шайбы гровера под головку болта и таким же путем столешницу закрепить с другой стойкой. Закрепить среднюю, а потом и нижнюю столешницу.

ВНИМАНИЕ! Запрещается производить обработку (мыть, протирать) поверхности изделий, выполненных из коррозионностойкой стали аустенитного класса, агрессивными моющими средствами, в состав которых входят разного рода щелочные, кислотные и хлор-ионные вещества.



Рис.1

11. Инструкция по сборке сервировочной тележки ТС 100

Для установки колесной опоры на стойку, необходимо снять колесо, отвернув гайку М8 ключом 13, снять болт М8 который является осью вращения колеса. Установить в отверстие корпуса опоры болт М12х35, подложив пружинную шайбу 12 65Г. Корпус опоры с болтом и шайбой совместить с гайкой стойки, на первой стойке с торца трубы и закрепить болтом М12х35, две колесные опоры (тормозные) 2800-МТВ-125-F18, а на другую стойку, колесные опоры 2800-МТВ-125.

Начать сборку тележки необходимо с верхних отверстий стойки. Совместить торцевые отверстия рамы с верхними отверстиями первой стойки и закрепить болтами М5х12, подложив квадратные шайбы и шайбы гровера под головку болта и таким же путем закрепить и с другой стойкой. Далее к стойкам крепить столешницу с кронштейнами, подложив квадратные и круглые шайбы соответственно, с помощью болтов М5 с гроверами.

ВНИМАНИЕ! Запрещается производить обработку (мыть, протирать) поверхности изделий, выполненных из коррозионностойкой стали аустенитного класса, агрессивными моющими средствами, в состав которых входят разного рода щелочные, кислотные и хлор-ионные вещества.



Рис.2

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛИНОКС"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, 428020, город Чебоксары, проезд Базовый, дом 17, основной государственный регистрационный номер: 1072130009874, номер телефона: +78352289944, адрес электронной почты: doz@elinox.ru

в лице Генерального директора Хайрутдинова Рамиля Гаяздиновича

заявляет, что Мебель для предприятий торговли, общественного питания: Столы для кофемашин типа СКМ; Стеллажи кухонные типа СК; Столы для мойки овощей типа СМО; Столы производственные для сбора отходов типа ССО; Столы предмоечные типа СПМП; Столы раздаточные типа СПМР; Столы предмоечные типа СПМФ; Столы производственные разборные островные типа СПРО; Столы производственные разборные пристенные типа СПРП; Столы предмоечные и сбора пищевых отходов разборные типа СПСО; Стеллажи для сушки тарелок типа ССТ; Столы с тумбой островные типа СТО; Столы-тумбы купе типа СТК; Столы-тумбы купе пристенные типа СТКП; Столы-тумбы купе островные типа СТКО; Столы с тумбой навесной типа СТН; Подтоварники кухонные типа ПК; Подставки типа ПФПМ (стол); Подставки межплитные типа ПМП (стол); Подставки типа ПП (стол); Полки настенные типа ПН; Полки настенные купе типа ПНК; Полки настенные открытые типа ПНО; Полки настенные с распашными дверками типа ПНР; Полки для сушки тарелок типа ПСТ; Полки к столам производственным разборным типа полка СПРП и полка СПРО; Тележки сервировочные типа ТС; Тележки для сушки тарелок типа ТСТ; Тележки-шпильки типа ТШГ; Шкафы-купе нейтральные типа ШКН; Шкафы-купе типа ШКО; Шкаф распашной для одежды типа ШРО; Шкаф распашной для хлеба типа ШРХ; Ванны моечные типа ВМП

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛИНОКС". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, 428020, город Чебоксары, проезд Базовый, дом 17.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 31.09.11-022-01439034-2008 (идентичны ТУ 5600-022-01439034-2008) «Мебель металлическая производственная для предприятий общественного питания. Технические условия».

Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403208009. Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"

Декларация о соответствии принята на основании

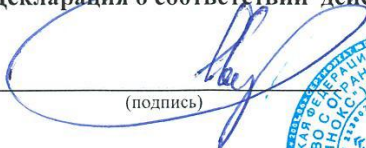
Протокола испытаний № D.19.720-067 от 25.09.2019 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Эксперт", аттестат аккредитации РОСС RU 32001.04ИБФ1.ИЛ07, Протокола испытаний № D.19.720-068 от 25.09.2019 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Эксперт", аттестат аккредитации РОСС RU 32001.04ИБФ1.ИЛ07, Протокола испытаний № D.19.720-069 от 25.09.2019 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Эксперт", аттестат аккредитации РОСС RU 32001.04ИБФ1.ИЛ07.

Схема декларирования 1д

Дополнительная информация

Стандарт, в результате применения которого обеспечивается соблюдение технического регламента: ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Условия, срок хранения, срок службы указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 24.09.2024 включительно


(подпись)

Хайрутдинов Рамиль Гаяздинович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.ТР06.В.10407/19

Дата регистрации декларации о соответствии: 25.09.2019